Lava-Louças
LE06B

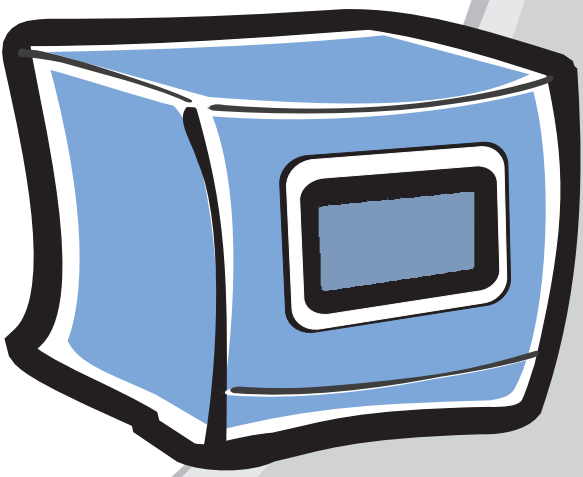

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.
Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de sua Lava-Louças.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 728 8778.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 728 8778
Electrolux

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso sua lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.
Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice

Manual do Usuário **2**
Segurança **2**
Descrição do Produto **4**
Instalação **5**
Painel de Controle **7**
Como Usar **8**
Programas de Lavagem **11**
Sistema de Filtragem **13**
Limpeza e Manutenção **13**
Códigos de Erro **15**
Solução de Problemas **16**
Especificações Técnicas **18**
Diagrama Elétrico **19**
Certificado de Garantia **22**

Segurança

Leia todas as instruções antes de usar o produto. É importante guardar este manual de instruções para futuras consultas.

⚠ ATENÇÃO

Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o produto.

Cuidado com Crianças

Mantenha as crianças longe de detergentes e líquidos secantes e da porta da Lava-Louças, pois pode haver resíduos de detergente dentro do produto.

Mantenha crianças pequenas longe da Lava-Louças para evitar que elas brinquem com o produto.

Esse produto não deve ser manuseado por crianças pequenas ou por pessoas debilitadas sem supervisão.

Os detergentes para lava-louças são altamente alcalinos e podem ser muito perigosos se ingeridos. Evite o contato com a pele e os olhos e mantenha as crianças longe da Lava-Louças quando a porta estiver aberta.

Não deixe a porta da Lava-Louças aberta, para evitar riscos de tombamento do produto.

Antes de descartar uma Lava-Louças sem uso, retire a porta para evitar que crianças fiquem presas dentro do produto.

Para o Usuário / Instalador

Se o cabo elétrico estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição e para evitar riscos.

IMPORTANTE

O cabo elétrico não deve ficar excessivamente dobrado ou pressionado durante a instalação.

O cabo elétrico deve ser conectado a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou adaptadores tipo T (benjamin).

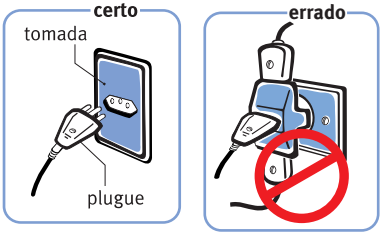

O cabo elétrico do produto não pode ser alterado.

Esse produto deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui o risco de choque elétrico. Esse produto possui um cabo elétrico com um equipamento condutor de aterramento e um pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento.

Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque elétrico.

⚠ ATENÇÃO

Em caso de dúvida sobre o aterramento, entre em contato com um eletricista qualificado. Não modifique o plugue do cabo elétrico fornecido com o produto caso ele não se encaixe na tomada. Solicite a um eletricista que instale uma tomada aterrada.

As conexões da água devem ser feitas com mangueiras novas. Não utilize mangueiras usadas.

A pressão máxima de entrada d'água é 1 MPa (100 mca).

A pressão mínima de entrada d'água é 0,04 MPa (4 mca).

Uso Correto

⚠ ATENÇÃO

Não danifique e não sente ou se apóie sobre a porta e o cesto da Lava-Louças.

A superfície interna inferior fica muito quente durante e após a lavagem, devido à resistência de aquecimento embutida. Evite tocar nessa região, aguarde 30 minutos para o resfriamento. Não deixe objetos plásticos em contato com essa área.

Não coloque objetos pesados sobre a porta quando ela estiver aberta, pois isso poderá fazer com que a Lava-Louças tombe para frente.

Quando estiver colocando as louças a serem lavadas:

IMPORTANTE

- ***Coloque objetos pontiagudos de forma que não danifiquem a vedação da porta.***
- ***Coloque objetos pontiagudos como facas de cozinha grandes e afiadas na horizontal para evitar cortes.***

IMPORTANTE

Lave na Lava-Louças somente utensílios plásticos com a indicação de que podem ser lavados em lava-louças. Verifique as recomendações do fabricante para plásticos que não podem ser lavados em lava-louças.

Use apenas detergentes e líquidos secantes específicos para lava-louças. Nunca use sabão para lavar roupas ou detergente para lavar louças a mão na sua Lava-Louças. Mantenha esses produtos fora do alcance de crianças.

IMPORTANTE

Essa Lava-Louças foi desenvolvida para uso doméstico.

Descrição do Produto

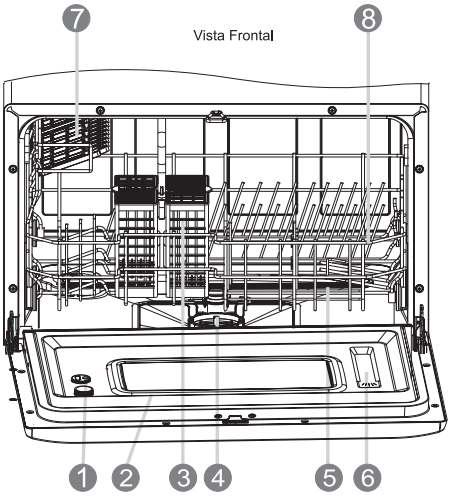

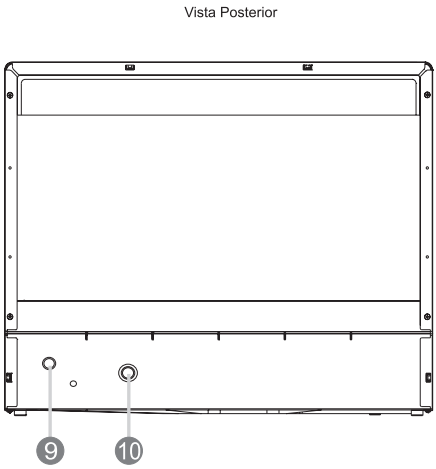

1. Compartimento para líquido secante
2. Visor
3. Cesto para talheres
4. Filtro
5. Pulverizador
6. Compartimento para detergente
7. Prateleira para xícaras
8. Cesto
9. Conector da mangueira de drenagem
10. Conector da mangueira de entrada d'água
11. Mangueira de entrada d'água
12. Mangueira de drenagem
13. Dispositivo união mangueiras
14. Engate rápido

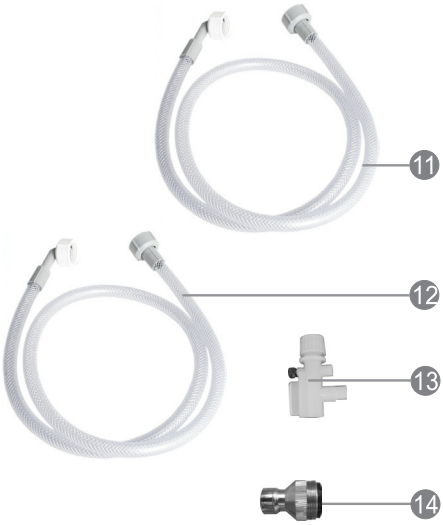

Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lava-Louças. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Essa instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.

⚠ ATENÇÃO

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que a Lava-Louças seja instalada corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

IMPORTANTE

Qualquer serviço elétrico ou hidráulico necessário para a instalação deste produto deve ser executado por um eletricista ou encanador qualificado.

Remova completamente a embalagem antes de posicionar a Lava-Louças.

Se possível, posicione a máquina próximo a uma torneira e a um dreno.

Dimensões

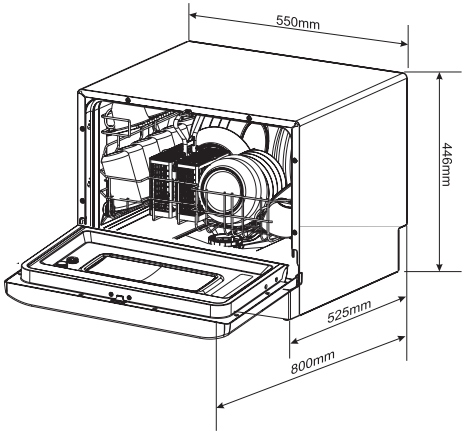

Posicionando a Lava-Louças

Posicione o produto no local desejado. A parte traseira pode apoiar-se na parede atrás do produto e os lados nos armários ou paredes adjacentes. Para facilitar a instalação, as conexões de entrada d'água e de drenagem podem ser posicionadas para o lado esquerdo ou direito.

Nivelamento

IMPORTANTE

O nivelamento correto do produto é importante para funcionamento.

1 Coloque um nível de bolha sobre o produto para certificar-se de que está nivelado.

2 Quando estiver nivelando a Lava-Louças, tenha cuidado para não deixá-la tombar.

Conexão do Abastecimento de Água

⚠ ATENÇÃO

As mangueiras de conexão deste produto foram desenvolvidas para conexão em torneiras de mesa, o que permite a conexão em mais de um local de uso, como, por exemplo, em casa de praia.

Caso seja de seu interesse outra forma de conexão de abastecimento de água com mangueira de alimentação de 3/4", contate a Rede de Serviços Autorizados Electrolux.
Conexão da água fria

Conexão <u>com</u> uso de engate rápido

Junto com o produto são fornecidas as mangueiras de entrada e drenagem de água, o dispositivo de união das mangueiras e o engate rápido (ver imagem na página 4). Utilize este conjunto para instalar seu produto em torneira de mesa.

1° Conecte o engate rápido, rosqueando-o, na ponta da torneira de mesa (Figura 2). Em alguns modelos de torneiras de mesa, pode ser necessário retirar o arejador (Figura 1); para isto, basta rosqueá-lo no sentido horário.

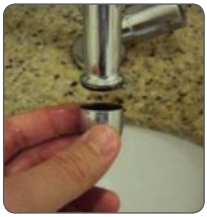

Figura 1

Figura 2

2° Conecte o dispositivo de união de mangueiras no engate rápido (Figura 3).

3° Uma extremidade de cada mangueira deve ser conectada neste dispositivo (Figura 4), a outra conectada no produto.

Figura 3

Figura 4

Executando esta sequência, sempre que desejar o produto poderá ser transportado e instalado em uma torneira de mesa de outro local, como, por exemplo, casa de praia. Neste caso lembre-se de levar, além do produto, o engate rápido, o dispositivo de união das mangueiras e as mangueiras. Se as mangueiras de água são novas ou não foram usadas por um longo período, deixe que a água flua para garantir que a água saia limpa e sem impurezas. Se isto não for feito, a mangueira de entrada pode ficar entupida e causar danos ao produto.

A mangueira de drenagem faz parte do dispositivo união das mangueiras.

Conexão <u>sem</u> uso de engate rápido

Caso sua escolha seja não instalar este produto em uma torneira de mesa, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para adquirir uma mangueira de entrada de água com conexão ¾" nas duas extremidades.

Conecte uma extremidade em uma alimentação de água e a outra extremidade na entrada de água do produto (Figura 5). A mangueira de drenagem é a mesma com uma extremidade conectada ao produto e a outra deve ser direcionada para o ralo da pia.

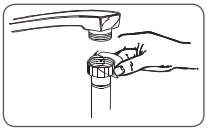

Figura 5

Conexão da água quente

Desde que a temperatura não passe de **60°C**, o fornecimento de água para a Lava-Louças também pode ser conectado em uma linha de água quente (sistema centralizado, sistema de aquecimento).
Nesse caso, o tempo do ciclo de lavagem será aproximadamente 15 minutos menor e a eficiência da lavagem será levemente reduzida.
A conexão na linha de água quente deve ser feita de acordo com os mesmos procedimentos que a conexão na linha de água fria.

Conexão da Mangueira de Drenagem

Caso a instalação das mangueiras seja feita sem o uso de engate rá´pido, conecte a mangueira de drenagem na Lava-Louças, certificando-se de que ela está bem encaixada para evitar vazamentos. Coloque a outra extremidade da mangueira de drenagem em um tubo de drenagem com diâmetro mínimo de 40 mm ou deixe-a apoiada na pia, evitando que a mangueira fique dobrada ou torcida.

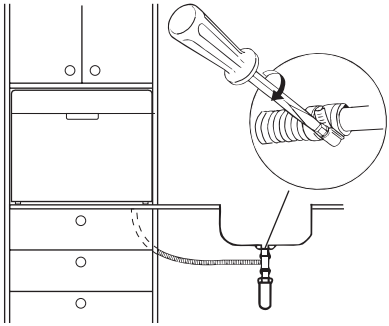

Como Drenar o Excesso de Água das Mangueiras

Se a altura do tanque é maior que 100 cm do chão, o excesso de água nas mangueiras não será drenado diretamente dentro da pia. Será necessário drenar o excesso de água das mangueiras em um recipiente localizado abaixo da pia.

Extensão

Se for preciso instalar uma extensão, esta deve ser similar à mangueira de drenagem.

IMPORTANTE

A extensão não deve ser maior que 4 metros, caso contrário, poderá reduzir a eficiência da lavagem.

Conexão Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Cuidado para segurança pessoal:

- ***Não use extensão ou adaptadores com este produto***
- ***Não corte ou remova, sob qualquer circunstância, o pino de aterramento do plugue do cabo elétrico.***

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lava-Louças. Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

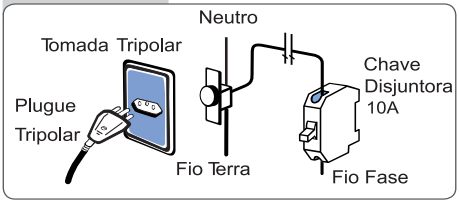

Para a Lava-Louças 127V, utilize um disjuntor de 10A na fase.

Tensão 220V

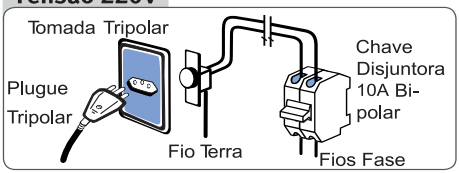

Para a Lava-Louças 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 10A.

Tensão 220V - monofásica

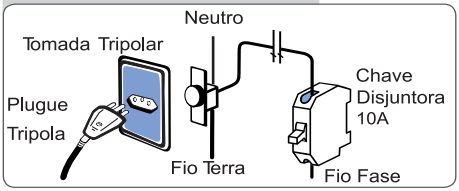

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 10A na fase.

Conexão elétrica

Certifique-se de que o valor de tensão na residência corresponde ao informado na etiqueta de identificação. Verifique também se o sistema elétrico suporta a corrente máxima informada na etiqueta. Somente então coloque o plugue do cabo elétrico na tomada, que deve estar devidamente aterrada.

IMPORTANTE

Se a tomada na qual o produto será conectado não é apropriada para o plugue (tripolar, novo padrão), substitua a tomada ao invés de usar um adaptador, pois isso poderá causar superaquecimento e incêndio.

Certifique-se de que a tomada está devidamente aterrada antes de usar o produto.

Painel de Controle

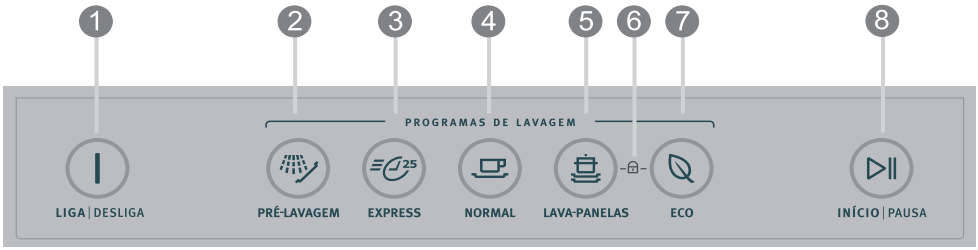

1. Tecla **Liga/Desliga**: Liga/desliga o fornecimento de energia. Quando pressionada, a lâmpada indicadora acende.
2. Tecla **Pré-Lavagem**: Seleciona o programa Pré-Lavagem. Quando selecionada, a lâmpada indicadora Pré-Lavagem acende.
3. Tecla **Express**: Seleciona um programa de lavagem rápida. Quando selecionada, a lâmpada indicadora Express acende.
4. Tecla **Normal**: Seleciona o programa de lavagem Normal. Quando selecionada, a
5. lâmpada indicadora Normal acende.

   Tecla **Lava-Panelas**: Seleciona o programa de lavagem intensiva. Quando selecionada, a lâmpada indicadora Lava-Panelas acende
6. Função **Travar**: Trava todas as teclas do painel, evitando que a programação seja alterada por crianças ou acidentalmente durante a limpeza do painel. Para acionar a função, pressione as teclas **Lava-Panelas** e **Eco** ao mesmo tempo.
7. Tecla **Eco**: Seleciona um programa de lavagem econômica. Quando selecionada, a lâmpada indicadora Eco acende.
8. Tecla **Início/Pausa**: Pressione essa tecla para iniciar ou parar o funcionamento da Lava-Louças. Quando selecionada, a lâmpada indicadora Início/Pausa acende.

Como Usar

Líquido Secante

O líquido secante é liberado durante o enxágue final para evitar a formação de gotas de água nas louças, que podem causar manchas e riscos. O líquido secante também ajuda na secagem, fazendo com que a água escorra das louças.

O compartimento para o líquido está localizado dentro da porta, no lado oposto ao compartimento para detergente. Para abastecer o compartimento, abra a tampa e despeje o líquido secante no compartimento até que o indicador de nível esteja totalmente preto. O volume do compartimento de líquido secante é aproximadamente 110 ml.

Abastecendo o Compartimento para Líquido Secante

- Para abrir o compartimento, gire a tampa para retirá-la.
- Despeje o líquido secante no compartimento até atingir o fundo da tampa localizada dentro da abertura do compartimento.
- Recoloque a tampa.

⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado para não despejar líquido secante em excesso, pois isso poderá causar excesso de espuma. Limpe qualquer resíduo com um pano úmido.
Não esqueça de colocar a tampa no compartimento antes de fechar a porta.

Ajuste da Dose de Líquido Secante

Uma quantidade dosada de líquido secante é liberada durante o enxágue final. Assim como com o detergente, a quantidade de líquido secante necessária para as suas louças depende da característica de dureza da água da sua residência. O uso de uma quantidade muito grande de líquido secante pode resultar em espuma ou as suas louças podem ficar esbranquiçadas.

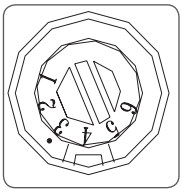

O compartimento de líquido secante tem 6 ajustes. Comece com o compartimento no ajuste 1. Se houverem problemas de manchas ou de secagem, aumente a quantidade de líquido secante removendo a tampa e girando o botão.

Quando Abastecer o Compartimento para Líquido Secante

Você poderá verificar a quantidade de líquido secante da seguinte maneira: o ponto preto no compartimento indica a quantidade de líquido secante. Á medida que a quantidade de líquido diminui, o ponto preto também diminui. Você nunca deve deixar que a quantidade de líquido secante fique abaixo de ¼ da capacidade total.
À medida que a quantidade de líquido diminui, o tamanho do ponto preto no indicador de nível de líquido secante muda, conforme ilustrado abaixo:

- ● Cheio
- ◉ ¾ da capacidade
- ◉ ½ da capacidade
- ◉ ¼ da capacidade – deve ser abastecido para evitar manchas
- ◯ Vazio

Uso do Detergente

O compartimento de detergente deve ser abastecido antes do início de cada ciclo de lavagem, de acordo com as instruções da tabela dos “Programas de Lavagem” da página 11. Sua Lava-Louças usa menos detergente e líquido secante que as outras lava-louças. Para louças mais sujas é preciso uma quantidade maior de detergente.

IMPORTANTE

Coloque o detergente apenas quando for usar a Lava-Louças, caso contrário, ele poderá ficar úmido e não dissolverá completamente.

Lembre-se: você deve ajustar a quantidade de detergente começando com pequenas quantidades, até encontrar a quantidade certa.

⚠ ATENÇÃO

O detergente para lava-louças é corrosivo! Mantenha-o fora do alcance de crianças.

Usando um Detergente Adequado

Utilize apenas detergentes desenvolvidos para uso em lava-louças.

Mantenha o detergente em um local fresco e seco. Não coloque o detergente no compartimento até que as louças estejam prontas para serem lavadas.

Abastecendo o Compartimento para Detergente

Abra a porta da Lava-Louças, coloque o detergente no compartimento e feche a porta.

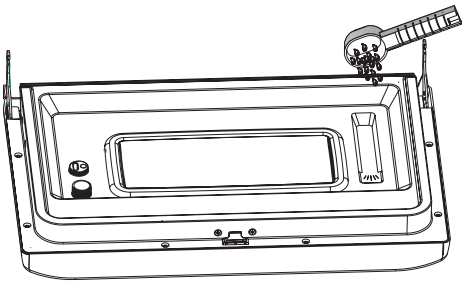

Colocando as Louças na Lava-Louças

- Compre utensílios que podem ser lavados em lava-louças.
- Para itens específicos, selecione um programa com temperatura mais baixa.
- Para evitar danos, não retire os vidros e talheres da Lava-Louças assim que o programa terminar. Aguarde alguns minutos.

Tipos de Louças

⚠ ATENÇÃO

Não devem ser lavados em lava-louças:

- ***Talheres com cabos em madeira, porcelana ou madrepérolas.***
- ***Utensílios plásticos não resistentes ao calor.***
- ***Talheres antigos com detalhes colados que não são resistentes ao calor.***
- ***Talheres ou louças colados.***
- ***Utensílios em estanho ou cobre.***
- ***Utensílios em aço com pontos de ferrugem.***
- ***Copos ou louças em cristal muito frágil.***
- ***Travessas em madeira.***
- ***Utensílios de fibras sintéticas.***

⚠ ATENÇÃO

Podem ser lavados em lava-louças com certas restrições:

- ***Alguns tipos de vidro podem ficar foscos depois de algumas lavagens.***
- ***Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir durante a lavagem.***
- ***Estampas envernizadas podem enfraquecer se lavados com frequência em lava-louças.***

Antes Colocar as Louças no Cesto

Raspe quaisquer resíduos maiores de alimentos dos utensílios. Amoleça os resíduos de alimentos queimados nas panelas. Não é necessário enxaguar as louças em água corente.

Coloque as louças no cesto da seguinte maneira:

1 Itens como copos, xícaras, potes e panelas devem ficar voltados para baixo.
2 Itens côncavos ou com saliências devem ficar inclinados para permitir que a água escorra.
3 Todos os utensílios devem ficar firmes.
4 Todos os utensílios devem ser colocados de forma a não imperdir que os pulverizadores girem livremente durante a lavagem.

IMPORTANTE

Itens muito pequenos não devem ser lavados na Lava-louças, pois eles podem cair do cesto e danificar o produto.

- Louças e talheres não devem ficar dentro uns dos outros.
- Para evitar quebras, não deixe os itens em vidro encostados uns nos outros.
- Para evitar ferminentos, coloque facas mais longas e objetos pontiagudos na posição horizontal.
- Não coloque louças em excesso no cesto. Isto é importante para que se obtenha bons resultados e para evitar despedício de energia.

Carregando o Cesto

Coloque as louças de maneira a não impedir o movimento dos pulverizadores.
Pratos maiores devem ser posicionados de maneira que fiquem inclinados para a frente.

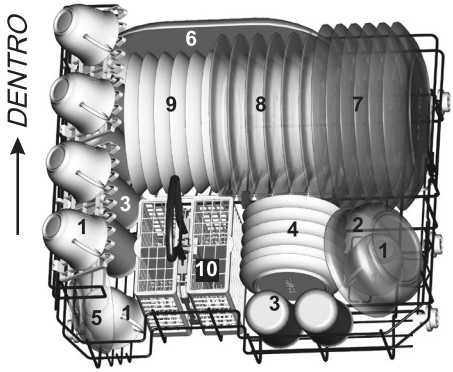

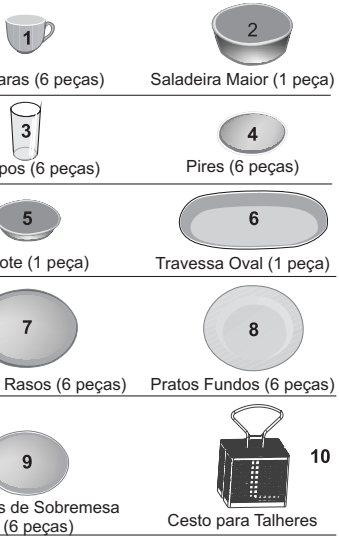

Suportes Dobráveis

O cesto possui suportes para pratos que podem ser dobrados caso haja necessidade.

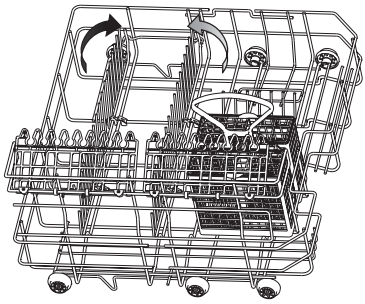

Cesto para Talheres

Os talheres devem ser colocados no cesto para talheres com os cabos para baixo. O cesto tem suportes lateraise as colheres devem ser colocadas individualmente nas aberturas apropriadas. Apenas os utensílios mais longos devem ser colocados na posição horizontal, na parte frontal do cesto.

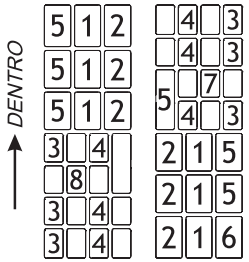

1 Garfo	
2 Colher de sopa	
3 Colher de sobremesa	
4 Colher de chá	
5 Faca	
6 Colher de serviço	
7 Concha	
8 Garfo de serviço	

⚠ ATENÇÃO

Não deixe que os talheres passem pelo fundo do cesto.

Programas de Lavagem

Programa	Informações sobre o ciclo selecionado	Descrição do ciclo	Quantidade detergente	Tempo (minutos)	Energia (kWh)	Água (litros)	Líquido secante
Pré-Lavagem	Para enxaguar louças que você vai lavar mais tarde.	Pré-lavagem		8	0,01	2,1	
Express	Uma lavagem curta para cargas pouco sujas que não necessitam secagem.	Lavagem (40°C) Enxágue	15g	30	0,30	6,0	
Normal	Para cargas com sujeira normal, como potes, pratos, copos e panelas levemente sujas. Ciclo padrão.	Pré-lavagem Lavagem (60°C) Enxágue Enxágue (70°C) Secagem	3/15g tablete	125	0,70	8,4	★
Lava-Panelas	Para cargas muito sujas, como potes, panelas, caçarolas e louças que foram deixadas com sujeira por certo tempo.	Pré-lav. (50°C) Lavagem (70°C) Enxágue Enxágue Enxágue (70°C) Secagem	3/15g tablete	145	0,94	11,0	★
Eco	Para cargas pouco sujas, como pratos, copos, tigelas e panelas levemente sujas.	Pré-lavagem Lavagem (50°C) Enxágue Enxágue (70°C) Secagem	3/15g tablete	170	0,63	8,4	★

NOTA

Quando é usado detergente 3 em 1, os parâmetros para os programas de lavagem são um pouco diferentes dos ilustrados acima. Por isso, selecione os programas Lava-Panelas, Normal e Eco para obter melhores resultados.

⚠ ATENÇÃO

Os tempos servem apenas de referência como valores padrões e podem variar dependendo da tensão do produto, da temperatura da água e do ambiente onde está instalado o produto.

Iniciando um Ciclo de Lavagem

1 Puxe o cesto para fora, coloque as louças e empurre-o totalmente para dentro.
2 Coloque o detergente, conforme tabela na página 11.
3 Abra totalmente a torneira de fornecimento de água.
4 Feche a porta, certificando-se de que está travada.
5 Pressione a tecla **Liga/Desliga**.
6 Pressione a tecla do programa de lavagem desejado. O indicador da tecla do programa selecionado acenderá.
7 Pressione a tecla **Início/Pausa**.
8 Quando o programa terminar, desligue o produto pressionando a tecla **Liga/Desliga**.

IMPORTANTE

Quando você pressiona a tecla Início/Pausa durante a lavagem, o indicador da tecla começa a piscar e a Lava-Louças emite um sinal sonoro a cada minuto até que a tecla seja pressiionada novamente.

Para Alterar o Programa

Você só poderá alterar o programa selecionado se ele estiver em andamento por pouco tempo. Neste caso o detergente já deve ter sido liberado.

Pressione a tecla **Início/Pausa** e mantenha a tecla do programa desejado pressionada por mais de 3 segundos. A Lava-Louças fica no modo de pausa e, então, você pode alterar o programa.

IMPORTANTE

Se você abrir a porta durante a lavagem, a Lava-Louças pára. Depois que a porta é fechada o produto volta a funcionar após 10 segundos.

Os indicadores dos programas informam o status do programa:

a Indicador apagado → Desligado
b Indicador aceso → Em andamento
c Indicador piscando → Em andamento

Função Travar

Trava todas as teclas do painel, evitando que a e programação ou funcionamento seja alterado por crianças ou acidentalmente durante a limpeza do painel.

Em qualquer momento, após o produto ter sido ligado, pressione as teclas **Eco** e **Lava-Panelas** simultaneamente durante pelo menos 3 segundos. A lava-louças emitirá 3 sinais sonoros seguidos, confirmando que o painel foi travado. Após essa confirmação, ao tocar em qualquer tecla, a lava-louças emite 2 sinais sonoros seguidos e nenhuma programação ou ciclo em execução será alterado.

Para destravar o painel, pressione novamente ao mesmo tempo as teclas **Eco** e **Lava-Panelas** durante pelo menos 3 segundos. A lava-louças emitirá 3 sinais sonoros seguidos, confirmando que o painel foi desbloqueado e liberado para uso normal.

Para Adicionar uma Louça após o Início do Programa

Você pode adicionar louças na lava-louças dentro dos primeiros 15 minutos do programa:

1 Pressione a tecla **Início/Pausa**.
2 Abra um pouco a porta para interromper a lavagem.
3 Depois que o pulverizador parar, abra totalmente a porta.
4 Coloque as louças.
5 Feche a porta.
6 Pressione a tecla **Início/Pausa**. A lava-louças volta a funcionar após 10 segundos

⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado ao abrir a porta durante a lavagem para evitar queimaduras devido à água quente.

Ao Final do Programa

O alarme soa por 8 segundos e a Lava-Louças pára.

Desligue a Lava-Louças pressionando a tecla **Liga/Desliga** e desligue o fornecimento de água.

Aguarde alguns minutos antes de retirar as louças, pois elas ainda podem estar quentes e mais suscetíveis a quebra.

É normal que a Lava-Louças fique úmida por dentro.

Desligando a Lava-Louças

Quando o indicador da tecla **Início/Pausa** apagar, significa que o programa foi finalizado.

1 Pressione a tecla **Liga/Desliga** para desligar o produto.
2 Feche a torneira de fornecimento de água.

⚠ ATENÇÃO

Abra a porta com cuidado, pois poderá sair vapor quente da Lava-Louças.

- ***Louças quentes são mais suscetíveis a quebra. Aguarde 15 minutos para que as louças esfriem antes de retirá-las da lava-louças.***
- ***Abra a porta e deixe-a entreaberta por alguns minutos antes de retirar as louças. Desta forma as louças esfriarão e ajudará o processo de secagem.***

Antes de Ligar a Lava-Louças, Certifique-se:

1 A Lava-Louças está devidamente nivelada.
2 A torneira de fornecimento de água está aberta.
3 Não há vazamento nas conexões.
4 Os fios elétricos estão devidamente conectados.
5 O fornecimento de energia elétrica está ligado.
6 As mangueiras de drenagem e de entrada d'água foram fixadas.
7 Todo material da embalagem e manuais foram retirados da Lava-Louças.

Sistema de Filtragem

Os filtros impedem que partículas de alimentos ou outros objetos entrem na bomba de drenagem. Estes resíduos podem entupir os filtros ocasionalmente.
O sistema de filtragem é composto por três componentes: o filtro principal, o filtro grosso e o filtro fino.

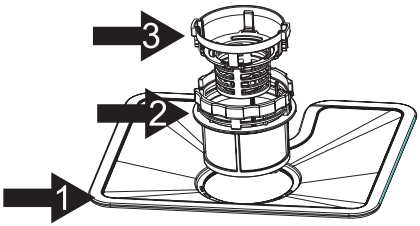

1. Filtro Principal

As partículas de alimentos e sujeira captadas por esse filtro são pulverizadas através de um tubo de passagem pulverizador e eliminados na drenagem.

2. Filtro Fino

Este filtro retém os resíduos de alimentos e sujeira na área do coletor e evita que eles voltem e sejam depositados novamente nas louças durante o ciclo.

3. Filtro Grosso

Os resíduos maiores, como pedaços de osso ou vidro, que podem bloquear a drenagem são retidos no filtro grosso. Para remover os resíduos retidos nesse filtro, pressione com cuidado as travas na parte superior desse filtro e retire-o.

Limpeza e Manutenção

Para limpar o painel de controle, use um pano levemente umedecido e seque completamente.

Nunca use objetos pontiagudos, esponjas ásperas ou limpadores de limpeza pesada em qualquer parte da Lava-Louças.

Proteção contra congelamento

Se a sua Lava-Louças vai ficar em um local sem aquecimento, onde a temperatura possa ficar abaixo de 0°C:

1 Desligue o fornecimento de energia elétrica para a Lava-Louças.
2 Feche o fornecimento de água e desconecte a mangueira de entrada d'água na entrada de água da Lava-Louças.
3 Drene a água da mangueira de entrada d'água (use um recipiente para verter a água).
4 Reconecte a mangueira de entrada d'água na entrada de água da Lava-Louças.
5 Retire o filtro no fundo do gabinete interno e use uma esponja para absorver a água do coletor.

Limpando o Pulverizador

É preciso limpar o pulverizador regularmente para evitar que os resíduos bloqueiem os furos do pulverizador. Lave o pulverizador em água corrente e, com cuidado, recoloque-o depois de secá-lo completamente. Certifique-se de que o pulverizador está girando livremente.

Segure no meio do pulverizador e puxe-o para cima para retirá-lo.

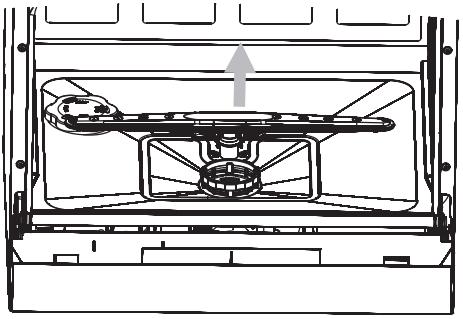

Limpando os Filtros

Para um melhor rendimento e melhores resultados na lavagem, o conjunto filtro deve estar sempre limpo.

O filtro remove com eficiência as partículas de alimentos da água da lavagem, permitindo que a água recircule durante o ciclo. Por isso, é preciso remover as partículas maiores de alimentos retidas no filtro depois de cada ciclo de lavagem, lavando o filtro principal e o copo em água corrente.

IMPORTANTE

O conjunto filtro deve ser retirado para limpeza no mínimo uma vez por semana.

Para retirar os filtros:

1 Gire o filtro grosso no sentido anti-horário e retire-o.

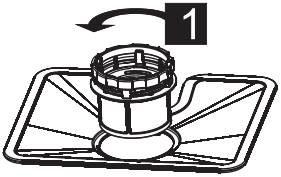

2 Retire o filtro principal.

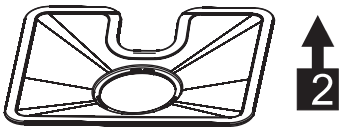

Para reinstalar os filtros, siga os mesmos procedimentos na ordem inversa.

Para limpar os filtros fino e grosso, use uma escova de limpeza. Em seguida, monte as partes do filtro conforme as figuras acima e coloque o conjunto filtro na Lava-Louças, posicionando-o no seu devido lugar e pressionando-o para baixo.

⚠ ATENÇÃO

A Lava-Louças nunca deve ser usada sem os filtros. Se os filtros não forem colocados corretamente, isso poderá reduzir o rendimento do produto e danificar as louças.

Nunca ligue a Lava-Louças se os filtros não estiverem devidamente posicionados.

Não bata os filtros durante a limpeza, pois isso poderá entortá-los e prejudicar o desempenho do produto.

Limpando a Porta

Para limpar ao redor da porta, use apenas um pano macio úmido. Para evitar a penetração de água na trava da porta e nos componentes elétricos, não use limpadores tipo aerossol de qualquer tipo.

⚠ ATENÇÃO

Além disso, nunca use limpadores abrasivos ou esponjas ásperas nas superfícies externas, pois eles poderão danificar o acabamento. Alguns tipos de papel toalha também podem riscar ou deixar marcas na superfície.

Nunca use limpadores tipo aerossol para limpar o painel da porta, pois isso pode danificar a trava da porta e os componentes elétricos. Não use produtos abrasivos ou papel toalha para evitar que fiquem riscos ou deixar marcas nas superfícies em aço inox.

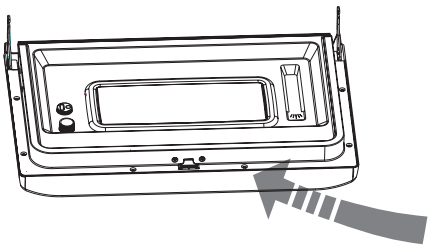

Como manter a aparência da sua Lava-Louças

- ***Depois de cada lavagem***
  Feche o fornecimento de água para a Lava-Louças e deixe a porta ligeiramente aberta para evitar a formação de odores e umidade na parte interna.

⚠ ATENÇÃO

Antes de começar a limpeza ou executar qualquer tipo de manutenção, retire sempre o cabo elétrico da tomada. Não corra riscos.

- ***Não use solventes ou limpadores abrasivos***
  Não use produtos solventes ou limpadores abrasivos para limpar a parte externa e as parte em borracha da Lava-Louças.
  Use apenas um pano umedecido com água morna com detergente neutro.
  Para remover manchas nas superfícies da parte interna, use um pano umedecido com água e um pouco de vinagre branco ou um limpador específico para uso em lava-louças.

- ***Quando você sair de férias***
  Antes de ficar ausente por certo período, recomendamos que você programe um ciclo de lavagem com a Lava-Louças vazia. Depois, retire o cabo elétrico da tomada, feche a torneira de fornecimento de água para a Lava-Louças e deixe a porta ligeiramente aberta. Isso ajudará a manter as vedações em boas condições e evitará a formação de odores dentro do produto.

- ***Movendo o produto***
  Se a Lava-Louças precisa ser movida, tente mantê-la na posição vertical. Se não for possível, ela pode ser deitada com o lado traseiro para baixo.

- ***Vedações***
  Um dos motivos que causa a formação de odores dentro da Lava-Louças são os resíduos que ficam nas vedações. Faça uma limpeza periódica com uma esponja úmida para evitar os odores.

⚠ ATENÇÃO

Se houver transbordamento de água, desligue a torneira de fornecimento de água antes de chamar o Serviço Autorizado Electrolux.
Se houver água na bandeja coletora devido à transbordamento ou a um pequeno vazamento, a água deve ser retirada antes que a Lava-Louças seja ligada novamente.

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso sua Lava-Louças apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

A Lava-Louças não funciona	Disjuntor desligado.	Ligue o disjuntor. A Lava-Louças deve ser conectada a uma tomada exclusiva.
	A tecla Liga/Desliga não foi pressionada.	Certifique-se de que a tecla Liga/Desliga foi pressionada e de que a porta foi fechada corretamente. Certifique-se de que o cabo elétrico foi devidamente conectado na tomada.
	A porta da Lava-Louças não foi devidamente fechada.	Feche a porta e certifique-se de que ela está travada.
Ruído	O pulverizador está batendo em algum item do cesto.	Interrompa programa e verifique os itens que estão encostando no pulverizador.
	As louças não estão bem colocadas no cesto ou algum item menor caiu dentro do cesto.	Certifique-se de que as louças foram colocadas corretamente no cesto.
	Ruído na tubulação de água.	Isto não influencia no funcionamento da Lava-Louças. Em caso de dúvida, consulte um encanador.
Espuma no gabinete interno	Detergente impróprio.	Use apenas detergentes específicos para lava-louças para evitar espuma. Se isso ocorrer, abra a Lava-Louças e deixe que a espuma evapore. Coloque 1 litro de água dentro do coletor e feche a porta. Inicie um ciclo de lavagem para drenar a água. Repita se necessário.
	Resíduos de líquido secante.	Sempre limpe o excesso de líquido secante quando estiver abastecendo o compartimento.
Manchas no gabinete interno	Foi usado detergente com corante.	Certifique-se de usar apenas detergentes sem corantes.

As louças não estão limpas	Programa incorreto.	Selecione um programa para louças mais sujas.
	O cesto foi carregado incorretamente.	Veja o item Carregando o Cesto.
	Quantidade insuficiente de detergente.	Coloque mais detergente no compartimento ou use outra marca de detergente.
	Louças bloqueando o pulverizador	Recoloque as louças no cesto de maneira que o pulverizador possa girar livremente.
	O conjunto filtro está sujo ou não foi encaixado corretamente.	Limpe ou reinstale o conjunto filtro. Limpe o pulverizador conforme o item Limpeza e Manutençãio.
Manchas nos vidros	Excesso de detergente.	Use menos detergente se a água da sua residência é muito mole e selecione um ciclo de lavagem mais curto para lavar louças de vidro e para limpá-las.
Manchas pretas ou cinza nas louças	Utensílios de alumínio em contato com as louças.	Use um limpador abrasivo suave para retirar as marcas.
Filme branco no gabinete interno	Minerais da água muito dura.	Para limpar a parte interna, use uma esponja úmida com detergente para lava-louças e use luvas de borracha. **⚠ ATENÇÃO** **Nunca use qualquer outro tipo de limpador para evitar espuma em excesso.**
Marcas de ferrugem nos talheres	Os itens afetados não são resistentes a corrosão.	Não lave este tipo de talheres na Lava-Louças.
	A tampa do líquido secante está solta.	Feche a tampa do líquido secante.
Não drena a água	Mangueira de drenagem dobrada.	Verifique a mangueira de drenagem.
	Filtro entupido.	Lave o filtro.
	Pia da cozinha entupida.	Verifique a pia da cozinha para cartificar-se de que está drenando corretamente. Se houver algum problema, entre em contato com um encanador.

O detergente permanece no compartimento	Há louças bloqueando o compartimento de detergente.	Arrume as louças nos cestos de forma a não bloquear o compartimento.
As louças não secam	As louças foram colocadas incorretamente no cesto.	Coloque as louças conforme indicado no item Carregando o Cesto.
	Quantidade insuficiente de líquido secante.	Aumente a quantidade de líquido secante ou abasteça o compartimento.
	As louças foram removidas muito rápido.	Não retire as louças imediatamente após o final do programa. Abra um pouco a porta da Lava-Louças para que o vapor possa sair. Retire as louças apenas quando elas estiverem frias o suficiente para serem tocadas.
	Não foi selecionado o programa correto.	Nos programas mais curtos a temperatura de lavagem é mais baixa. Isto também diminui a qualidade da limpeza. Escolha um programa mais longo.
	Talheres com revestimento de baixa qualidade.	A drenagem da água é mais difícil neste tipo de talheres. Os talheres ou louças deste tipo não devem ser lavados em lava-louças.

Especificações Técnicas

Modelo	**LE06B**	
Largura (mm)	550	550
Altura (mm)	446	446
Profundidade (mm)	525	525
Profundidade com a porta aberta (mm)	800	800
Pressão de abastecimento d'água mínina (kPa)	40 (0,4 bar)	40 (0,4 bar)
Pressão de abastecimento d'água máxima (kPa)	1.000 (10 bar)	1.000 (10 bar)
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	60
Potência máxima (W)	755	1.180
Corrente elétrica máxima (A)	6	6
Capacidade	6 serviços	6 serviços

Esta Lava-Louças está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

Diagrama Elétrico

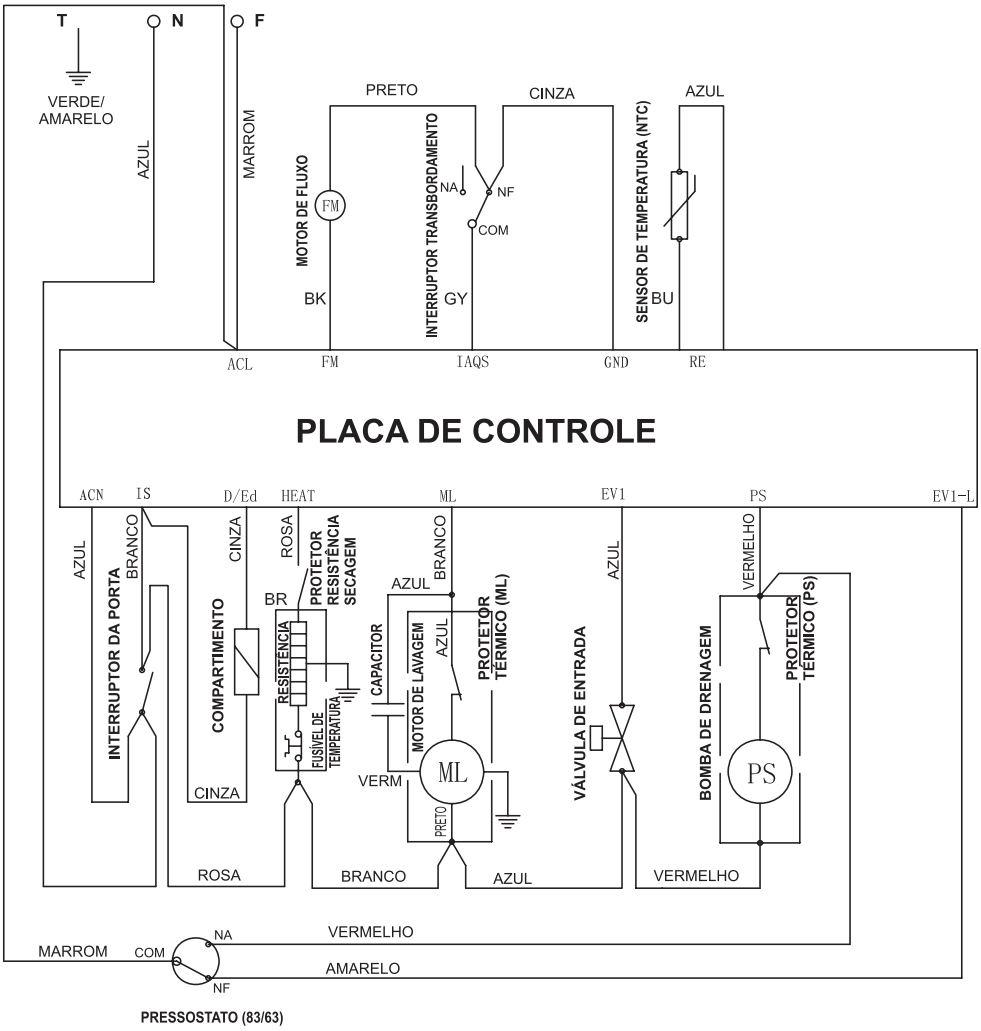

Electrolux | Acessórios

À venda nos
Serviços Autorizados Electrolux,
consulte o endereço mais próximo
da sua casa no site
www.electrolux.com.br
e conheça a linha completa de
Acessórios Electrolux.

Linha
Colors
Sua casa com estilo

Produtos especialmente
desenvolvidos para tornar
seu dia a dia mais fácil e prático.

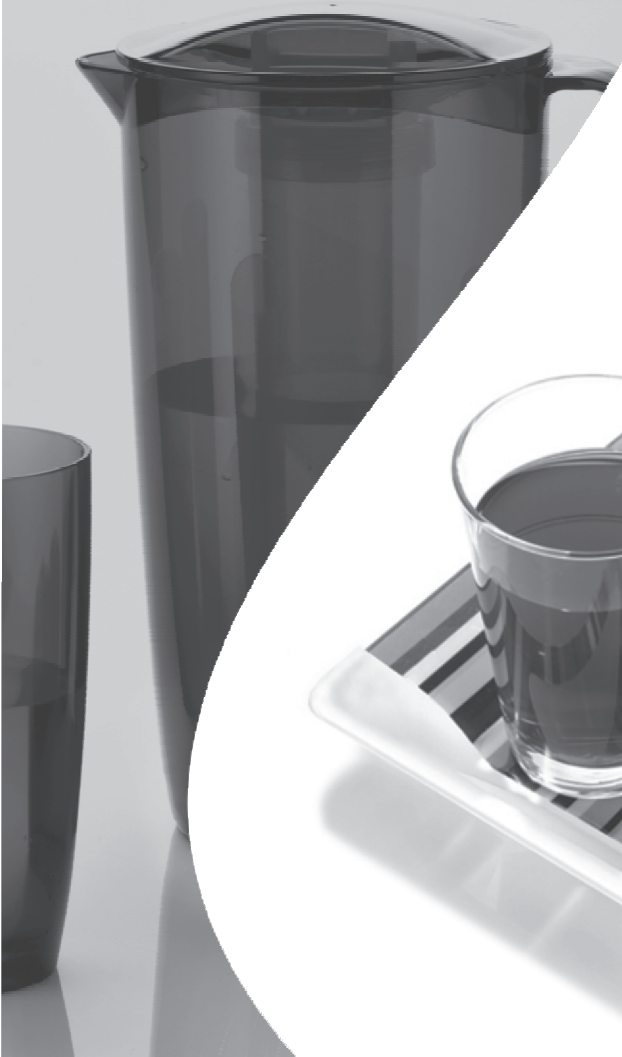

Anotações

Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatoria de modelo e características do produto;

2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:

2.1 03 (três) meses de garantia legal e,

2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.

3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.

4 Exclui-se da garantia mencionada no item "3" acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.

6 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

7 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

8 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura através das garantias legal/contratual, tais como indenizações e/ou ressarcimentos, para materiais ou alimentos armazenados no interior do produto, utilizado para os fins citados.

9 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas

pela Electrolux do Brasil S.A.
11 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:
12 Instalação NÃO coberta pela garantia.
13 Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
14 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
15 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, conexões hidráulicas, alvenaria, aterramento).
16 Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
17 Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
18 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
- para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
- para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
20 Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.
21 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
22 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

68000458 **Ago/10 Rev.01**